





INT

VRT 220

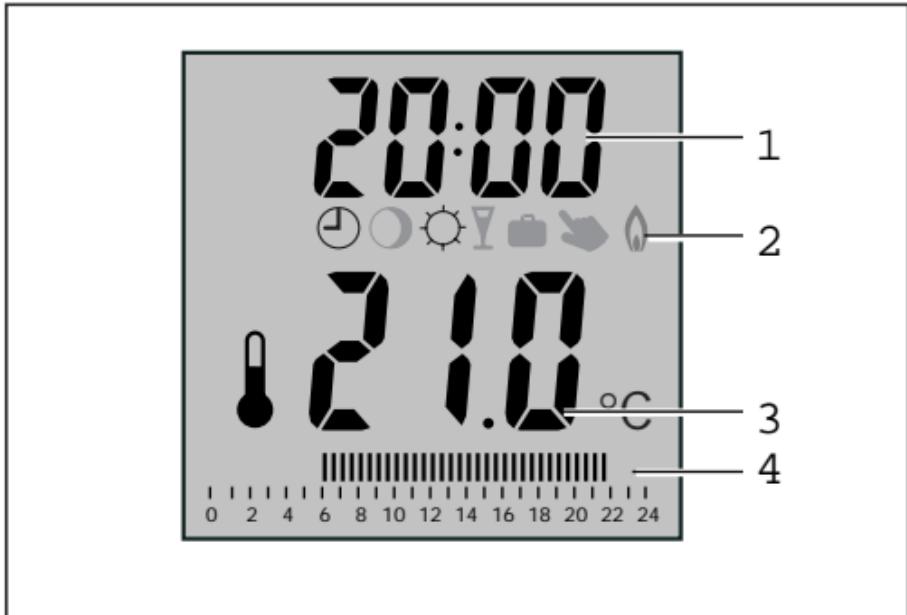

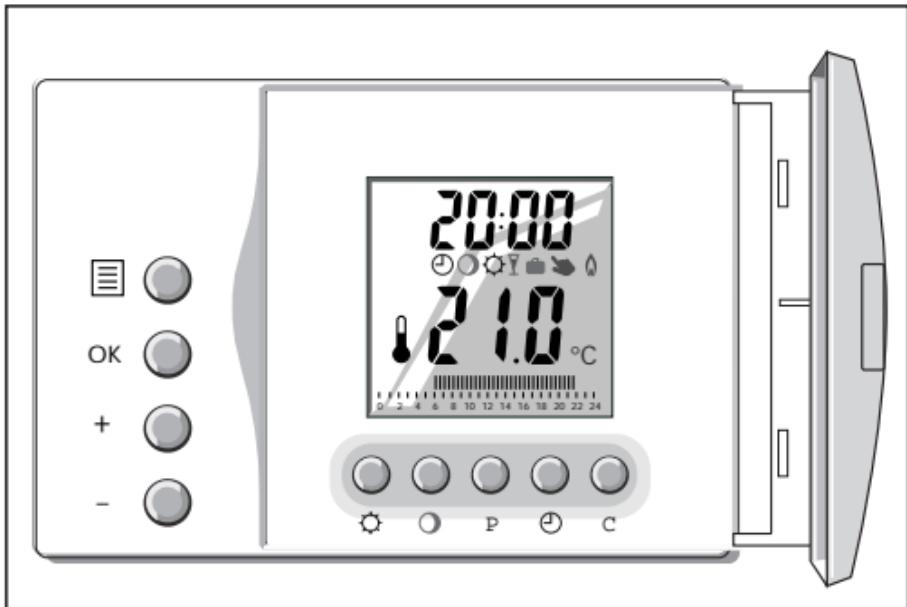

## Bedienung

Lassen Sie in dem Zimmer, indem sich Ihr Raumtemperaturregler befindet, stets alle Heizkörperventile voll geöffnet.

### Bedienelemente

 Betriebsart wählen

OK Wert bestätigen, weiterblättern

+ Wert erhöhen

- Wert verringern

 Tagtemperatur einstellen/wählen

 Absenktemperatur einstellen/wählen

P Heizzeiten programmieren

 Uhrzeit einstellen

C Zurück springen/Wert rücksetzen

### Display Übersicht

1 Aktuelle Uhrzeit

2 Symbole

 Die Raumtemperatur wird vom eingegebenen Programm geregelt.

  - Absenkzeit

  - Heizzeit

 Ständige Regelung der Raumtemperatur entsprechend der Absenktemperatur.

 Ständige Regelung der Raumtemperatur entsprechend der Tagtemperatur.

- ☒ Partyfunktion: Bis zur nächsten Absenkzeit wird die Raumtemperatur entsprechend der Tagtemperatur geregelt.
- ☒ Ferienprogramm: Für die Dauer Ihres Urlaubs wird die Raumtemperatur entsprechend der eingestellten Temperatur geregelt.
  - ☛ Kurzfristige Temperaturveränderung
  - ☛ Wärmeanforderung an das Heizgerät
- 3 Aktuelle Temperatur
- 4 Balkenanzeige (I = Heizzeit ein)

## Beschreibung des Gerätes

Der VRT 220 ist ein Raumtemperaturregler mit Tages-Heizprogramm. Er ist verwendbar für alle Vaillant Wandheizgeräte, Vaillant Heizkessel und Fremdgeräte mit einer 230 V Schnittstelle.

Der Regler verfügt über ein einstellbares Programm zur Heizungsregelung.

Werkseinstellung

Heizzeit: 6:00-22:00 Uhr

---

Betriebsart wählen .....	64
Urlaubsfunktion aktivieren .....	66
Temperatur kurzfristig verstellen .....	68
Tag-/Absenktemperatur einstellen .....	70
Uhrzeit einstellen .....	72
Programm einstellen .....	74
Schalten über Telefonfernkontakt .....	76

## Montage

Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Fachmann geöffnet und gemäß den Abbildungen der Seiten 78 bis 80 installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

---



**Lebensgefahr durch Stromschlag an spannungsführenden Anschlüssen. Vor Arbeiten am Gerät die Stromzufuhr abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.**

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung, insbesondere durch Fehlverdrahtung oder mechanische Beschädigung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## Telefonfernschalter (TEL) anschließen

Der Telefonfernschalter wird an den Klemmen 5 und TEL des Reglers angeschlossen (siehe Abbildung Seite 80). Bitte beachten Sie die Installationsanleitung des Telefonfernschalters.

## Technische Daten

Gerätebezeichnung	VRT 220
Betriebsspannung	230 V~
Stromaufnahme	< 3mA
max. Kontaktbelastung	5 A/250 V~ cos φ=1
Gangreserve Uhr	0,5 h
Tagtemperaturbereich	5 ... 30°C
Absenktemperaturbereich	5 ... 20°C
Schaltdifferenz	≤ 1K
Anschlussleitungen	3x0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP 30
Schutzklaasse	II
Betriebstemperatur	+ 5 ... + 50 °C
Zul. Lagertemperatur	- 20 ... + 65 °C
Abmessungen	111 x 81 x 33 mm
Eingang TEL aktiv	230 V~

## Utilisation

Laissez toujours tous les robinets des radiateurs complètement ouverts dans la pièce où se trouve votre thermostat d'ambiance.

### Organes de commande

-  Sélectionner le mode de fonctionnement
- OK Confirmer la valeur, avancer dans le programme
- + Augmenter la valeur
- Abaisser la valeur
-  Régler/Choisir la température jour
-  Régler/Choisir la température nocturne
- P Programmer les heures de chauffage
-  Réglage des heures et jours de semaine
- C Revenir en arrière/Restituer la valeur

### Vue d'ensemble de l'écran

- 1 Heure actuelle
- 2 Symboles
  -  La température ambiante est régulée par le programme sélectionné.
  -   - Période d'abaissement
  -   - Période de chauffe
  -  Régulation permanente de la température ambiante en fonction de la température d'abaissement.
  -  Régulation permanente de la température ambiante en fonction de la température jour

- ☒ Fonction party : la température ambiante est réglée en fonction de la température jour jusqu'à la prochaine période d'abaissement.
- ☒ Programme congés : la température ambiante est réglée en fonction de la température demandée pour la durée de vos vacances.
- ☛ Brève modification de température
- ☛ Demande chauffage à l'appareil

## Description de l'appareil

Le VRT 220 est un thermostat d'ambiance avec programmation journalière du chauffage.

On peut l'utiliser avec tous les appareils de chauffage Vaillant et les autres appareils ( 230V).

Le thermostat dispose d'un programme modifiable

Réglés d'usine:

période de chauffe: 6:00-22:00 heures.

---

Choix du mode de fonctionnement .....	64
Activer la fonction congés .....	66
Brève modification de la température .....	68
Réglage de la température jour/d'abaissement .	70
Réglage heure .....	72
Réglage du programme .....	74
Enclenchement par téléphone .....	76

## Montage

Cet appareil ne peut être ouvert et installé que par un professionnel qualifié conformément aux schémas des pages 78 à 80 . Il convient, à cet effet de respecter les consignes de sécurité existantes.

---

**Danger d'électrocution sur les raccordements conducteurs de courant. Avant les travaux sur l'appareil, couper l'alimentation secteur et mettre des coupe-circuits avant la remise en marche.**

Nous ne sommes pas responsables des dommages pouvant découler du non-respect de ce mode d'emploi, des câblages défectueux ou détériorations mécaniques.

## Raccordement du commutateur

### téléphonique à distance (TEL)

Le commutateur est raccordé sur les bornes 5 et TEL de la régulation (voir schéma page 80) Merci de suivre la notice d'installation du commutateur téléphonique.

## Données techniques

Type d'appareil	VRT 220
Tension de fonctionnement	230 V~
Puissance absorbée	< 3mA
Charge de contact max.	5 A/250 V~ cos φ=1
Réserve de marche	0,5 h
Plage de température jour	5 ... 30°C
Plage de temp. d'abaissement	5 ... 20°C
Différence de commutation	≤ 1K
Câbles de raccordement	3x0,75 mm <sup>2</sup>
Type de protection	IP 30
Classe de protection	II
Temp. de fonctionnement	+ 5 ... + 50 °C
Temp. stockage admise	- 20 ... + 65 °C
Dimensions	111 x 81 x 33 mm
Entrée TEL active	230 V~

## Bediening

Zorg er voor dat in de ruimte waar de VRT 220 is gemonteerd altijd de radiatorkranen volledig zijn geopend.

## Bedieningselementen

- [≡] Bedrijfsfunctie kiezen

OK Waarde bevestigen, doorbladeren

+ Waarde verhogen

- Waarde verlagen

☀ Dagtemperatuur instellen/kiezen

🌙 Verlagingstemperatuur instellen/kiezen

P Verwarmingsperioden programmeren

⌚ Tijd en dag instellen

C Terugstappen/waarde corrigeren

## Displayoverzicht

1 1 Actuele tijd

2 Symbolen

⌚ Automatisch volgens geprogrammeerde perioden

⌚ ☾ - Verlagingstemperiode

⌚ ☀ - Verwarmingsperiode

🌙 Constante regeling volgens de ingestelde verlagingstemperatuur.

☀ Constante regeling volgens de ingestelde dagtemperatuur.

- ☒ Partyfunctie: tot de eerstvolgende verlengsperiode wordt de temperatuur volgens de ingestelde dagtemperatuur geregeld.
- ☒ Vakantieprogramma: gedurende uw vakantie wordt de kamertemperatuur volgens de ingestelde temperatuur geregeld.
- ☒ Kortstondige temperatuurwijziging
- ☐ Warmtevraag aan het CV-toestel

- 3 Actuele kamertemperatuur
- 4 Balkenaanwijzing (I = verwarming aan)

## **Productomschrijving**

De VRT 220 is een aan/uit regelaar met een per dag programmeerbare schakelklok voor de besturing van een CV-toestel. De VRT 220 is toepasbaar op alle Vaillant ketels uit de nieuwe generatie met een 230 volt schakelingang met uitzondering van de hrSOLIDE.

De regelaar beschikt over een aan te passen programma .

Fabrieksinstelling

verwarmingsperioden:        6:00-22:00 uur

**Bediening****Pagina**

Bedrijfsfunctie kiezen .....	64
Vakantieprogramma activeren .....	66
Kamertemperatuur kortstondig wijzigen .....	68
Dag-/Verlagingstemperatuur instellen .....	70
Tijd instellen .....	72
Programma instellen .....	74
Inschakelen op afstand via de telefoon .....	76

**Installatie**

Dit product mag alleen door een deskundige installateur worden geopend en volgens de afbeeldingen van pagina 78 tot 80 worden gemonteerd. Hiervoor moeten de bestaande veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.



**Levensgevaar door elektrocutie van onder spanning staande delen.**

**Bij werkzaamheden aan het toestel altijd de stroomtoevoer afsluiten en beveiligen tegen ongeoorloofd/per ongeluk weer inschakelen.**




Voor schade die voortvloeid uit het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding en in het bijzonder schade ontstaan door het fout aansluiten van de bedrading of mechanische beschadiging zijn wij niet aansprakelijk.

## Telefoonafstandsbediening aansluiten (n.v.t. in NL)

De telefoon afstandbediening wordt aangesloten aan de klemmen 5 en TEL van de regelaar (zie afbeelding pagina 80) Volg de aanwijzingen op uit de installatiehandleiding van de telefoonafstandsbediening.


## Technische gegevens

Productbenaming	VRT 220
Bedrijfsspanning regelaar	230 V~
Opgenomen vermogen	< 3mA
Max. contactbelasting	5 A/250 V~ cos φ=1
Gangreserve	0,5 h
Dagtemperatuur	5 ... 30°C
Verlagingstemperatuur	5 ... 20°C
Schakelverschil	≤ 1K
Doorsnede van de aansluitleidingen	3x0,75 mm <sup>2</sup>
Beschermingssoort	IP 30
Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemperatuur	+ 5 ... + 50 °C
Max. toelaatbare opslagtemperatuur	- 20 ... + 65 °C
Afmetingen (lxbxh)	111 x 81 x 33 mm
Ingang TEL actief:	230 V~

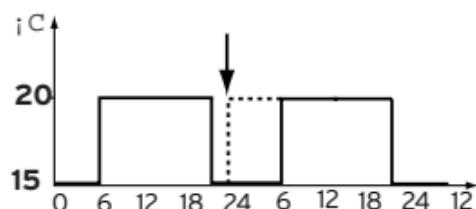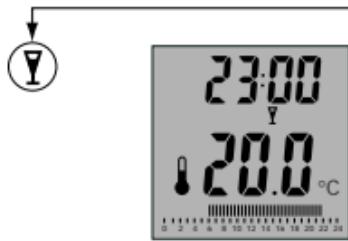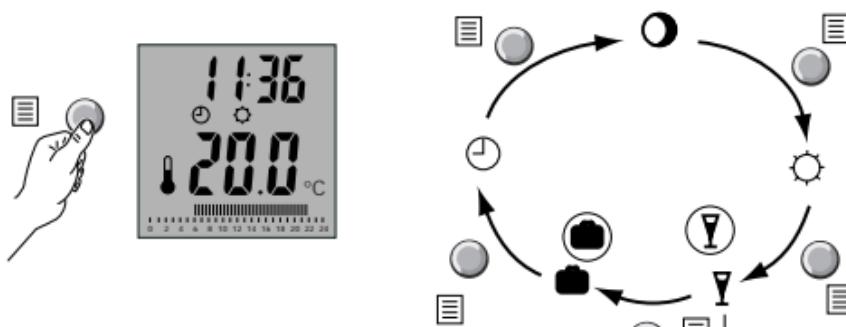

<b>DE</b>	Betriebsart wählen
<b>GB</b>	Choose the operating mode
<b>FR</b>	Choix du mode de fonctionnement
<b>ES</b>	Seleccionar modo de funcionamiento
<b>IT</b>	scegliere il modo operativo
<b>NL</b>	Bedrijfsfunctie kiezen
<b>DK</b>	Valg af driftsart
<b>PL</b>	Wybór trybu pracy
<b>HU</b>	Üzemmód kiválasztása
<b>CZ</b>	Volba druhu provozu
<b>RO</b>	Selectarea regimului de funcționare
<b>HR</b>	Odabratи način rada
<b>SK</b>	Vol'ba prevádzkového režimu
<b>TR</b>	İşletme türü seçimi
<b>RUS</b>	Выбор режима работы

①

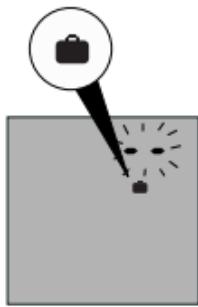

②



③




<b>DE</b>	Urlaubsfunktions aktivieren
<b>GB</b>	Activate the holiday program
<b>FR</b>	Activer la fonction congés
<b>ES</b>	Activar funcionamiento en vacaciones
<b>IT</b>	attivare la funzione ferie
<b>NL</b>	Vakantieprogramma activeren
<b>DK</b>	Aktivering af feriedrift
<b>PL</b>	Aktywacja funkcji urlopowej
<b>HU</b>	Szabadság-funkciók aktiválása
<b>CZ</b>	Aktivace funkce "dovolená"
<b>RO</b>	Activarea funcției concediu
<b>HR</b>	Aktivirati funkciju godišnjeg odmora
<b>SK</b>	Aktivácia dovolenkovej funkcie
<b>TR</b>	Tatil fonksiyonunu çalışma
<b>RUS</b>	Включение программы "Отпуск"



①




②a

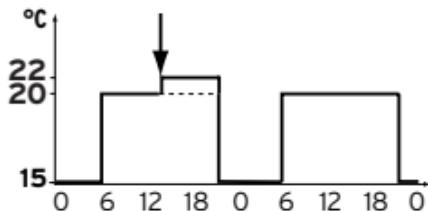

②b

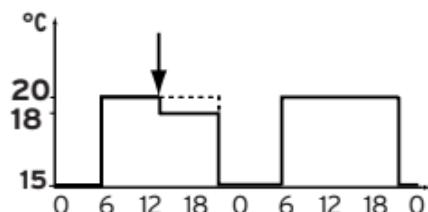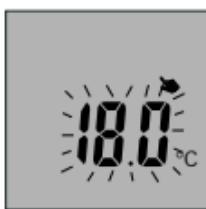

③

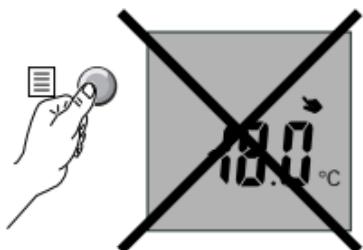

<b>DE</b>	Temperatur kurzfristig verstellen
<b>GB</b>	Temporary change of temperature setting
<b>FR</b>	Brève modification de la température
<b>ES</b>	Variar temperatura a corto plazo
<b>IT</b>	variare immediatamente la temperatura
<b>NL</b>	Kamertemperatuur kortstondig wijzigen
<b>DK</b>	Midlertidig ændring af temperatur
<b>PL</b>	Krótkotrwałe przestawienie temperatury
<b>HU</b>	Hőmérséklet módosítása rövid időre
<b>CZ</b>	Krátkodobá změna teploty
<b>RO</b>	Scurtă modificare a temperaturii
<b>HR</b>	Kratkotrajno promijeniti temperaturu
<b>SK</b>	Krátkodobé prestavenie teploty
<b>TR</b>	Kısa süre için sıcaklık değiştirilmesi
<b>RUS</b>	Кратковременная перестановка температуры



°C



°C



<b>DE</b>	Tag-/Absenktemperatur einstellen
<b>GB</b>	Adjust the day / night temperature
<b>FR</b>	Réglage température jour / d'abaissement
<b>ES</b>	Ajustar temperatura diurna / descenso de temperatura
<b>IT</b>	impostare la temperatura diurna/attenuata
<b>NL</b>	Dagtemperatuur / Verlagingstemperatuur instellen
<b>DK</b>	Indstilling af dagtemperatur/nattemperatur
<b>PL</b>	Ustawienie temperatury dziennej/obniżonej
<b>HU</b>	Nappali hőmérséklet beállítása Csökkentett hőmérséklet" beállítása
<b>CZ</b>	Nastavení denní / snížené teploty
<b>RO</b>	Reglarea temperaturii de zi / noapte
<b>HR</b>	Podesiti dnevnu / sniženu temperaturu
<b>SK</b>	Nastavenie dennej / zníženej teploty
<b>TR</b>	Gündüz konumu sıcaklığının ayarlanması Gece konumu sıcaklığının ayarlanması
<b>RUS</b>	Установка дневной температуры Установкаочной температуры

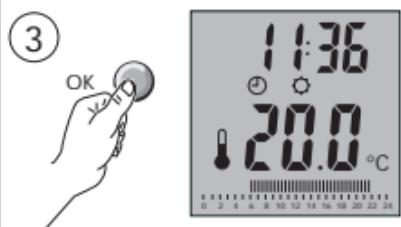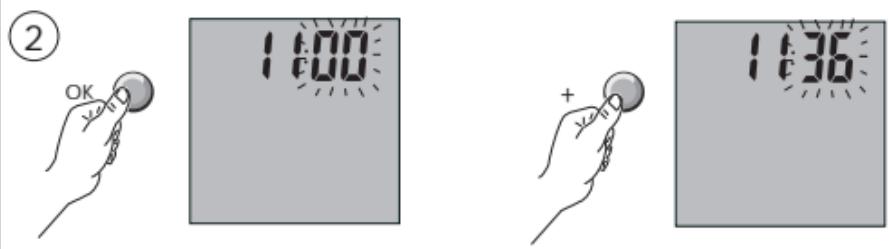

<b>DE</b>	Uhrzeit einstellen
<b>GB</b>	Set the time
<b>FR</b>	Réglage heure
<b>ES</b>	Ajustar el tiempo horario
<b>IT</b>	inserire ora e giorno della settimana
<b>NL</b>	Tijd instellen
<b>DK</b>	Indstilling af klokkeslæt
<b>PL</b>	Ustawienie godziny
<b>HU</b>	A pontos idő beállítása
<b>CZ</b>	Nastavení denního času
<b>RO</b>	Reglarea orei
<b>HR</b>	Podesiti vrijeme
<b>SK</b>	Nastavenie dňa
<b>TR</b>	Aktüel saat ve günün ayarlanması
<b>RUS</b>	Установка времени

①



②



5:30 = 11x



9:00 = 7x

③



19:00 = 20x



22:00 = 6x

④




<b>DE</b>	Programm einstellen
<b>GB</b>	Set program
<b>FR</b>	Réglage programme
<b>ES</b>	Ajustar programa
<b>IT</b>	impostare il programma
<b>NL</b>	Programma's P3 en Pi instellen
<b>DK</b>	Indstilling af program
<b>PL</b>	Ustawienie programu
<b>HU</b>	Program beállítása
<b>CZ</b>	Nastavení programu
<b>RO</b>	Modificarea programelor
<b>HR</b>	Podesiti program
<b>SK</b>	Nastavenie programu
<b>TR</b>	Ana program seçimi
<b>RUS</b>	Задание программ

①





②


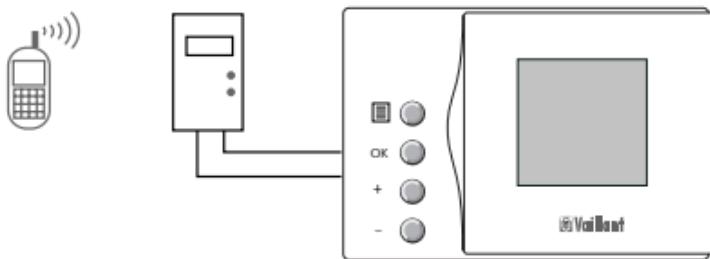



③



<b>DE</b>	Schalten über Telefonkontakt
<b>GB</b>	Connect with remote-control switch (not currently available in the UK)
<b>FR</b>	Enclenchement par téléphone
<b>ES</b>	Conectar por contacto telefónico
<b>IT</b>	inserire il comando telefonico a distanza
<b>NL</b>	Inschakelen op afstand via de telefoon (n.v.t. in NL)
<b>DK</b>	Styring via telefon
<b>PL</b>	Przełączanie przez telefon
<b>HU</b>	Kapcsolás telefonkapcsolaton át
<b>CZ</b>	Spínání pomocí telefonního kontaktu
<b>RO</b>	Cuplarea prin intermediul telefonului
<b>HR</b>	Upravljanje preko daljinske telefonske sklopke
<b>SK</b>	Zapnutie prostredníctvom telefonického kontaktu
<b>TR</b>	Telefon bağlantısıyla kumanda
<b>RUS</b>	Управление через телефонный контактор VRT 220

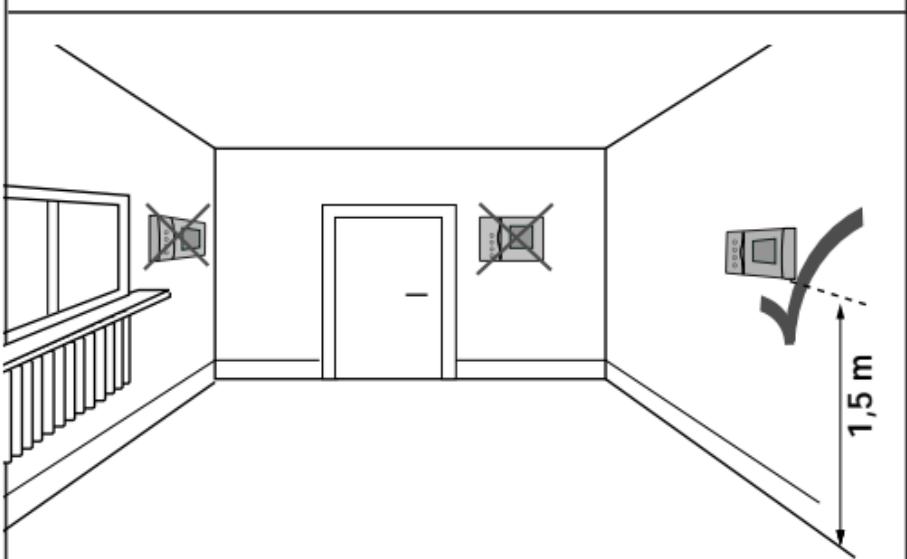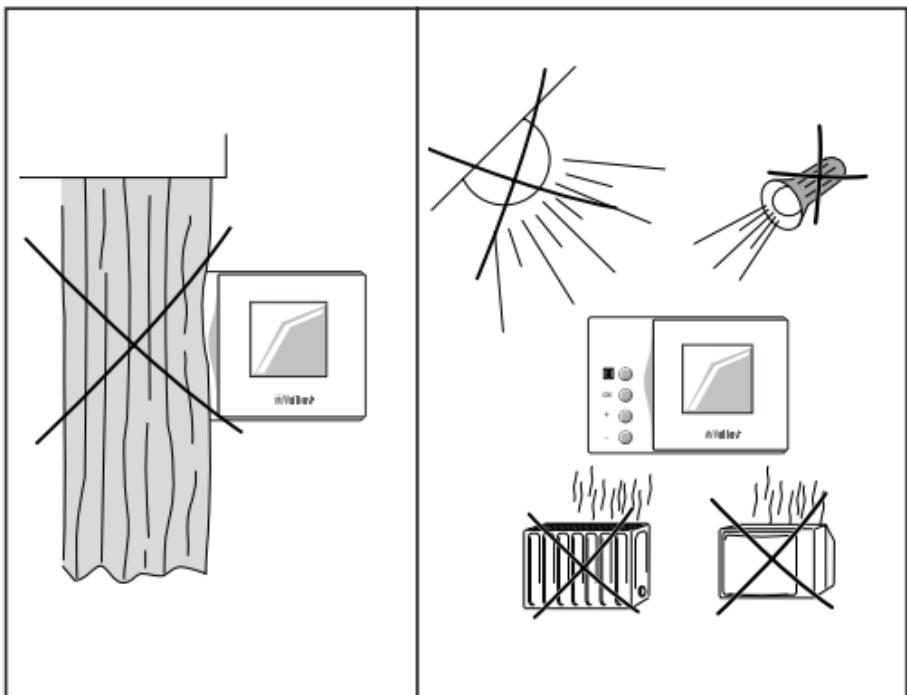

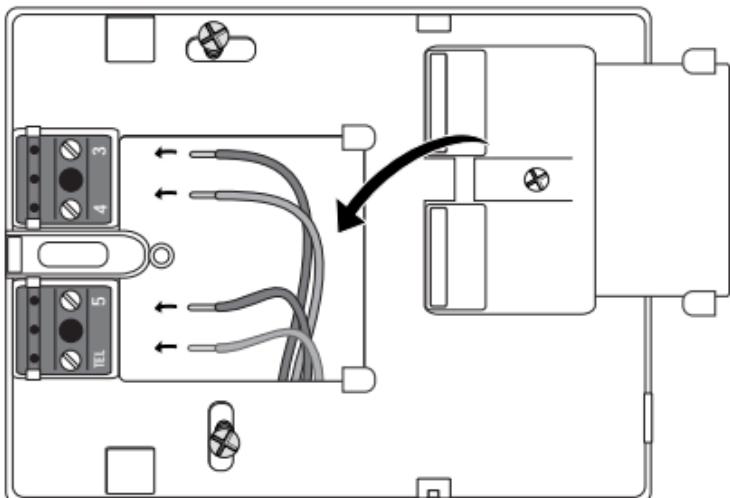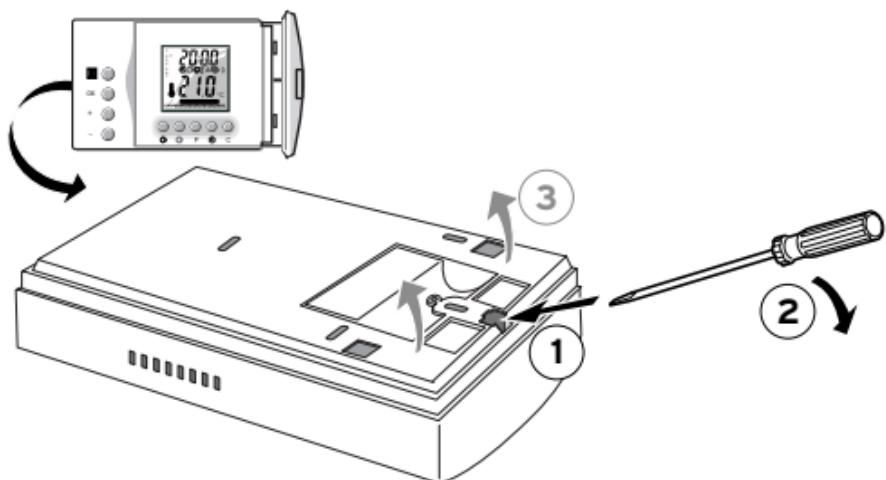

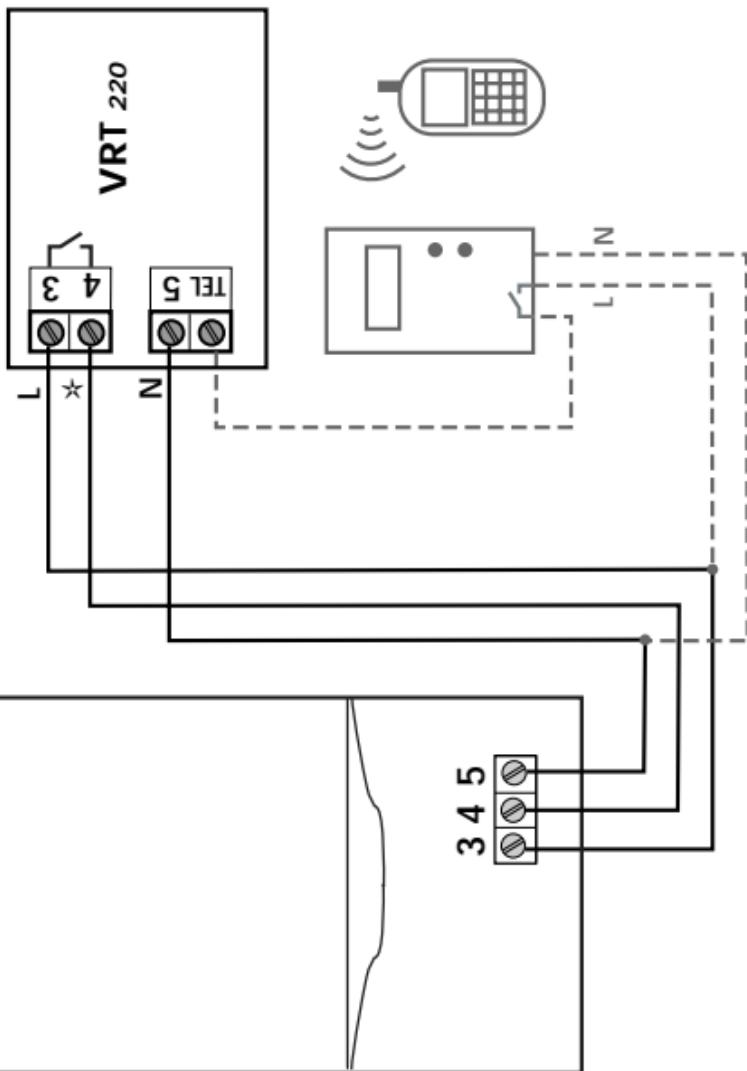

**83 46 77 INT01 11/2001 V Änderungen vorbehalten**

**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/ 18-0  
Telefax 0 21 91/ 18-28 10 ■ [www.vaillant.de](http://www.vaillant.de) ■ [info@vaillant.de](mailto:info@vaillant.de)